


Настройка и сортировка каналов на телевизорах Panasonic

Внимание! Меню вашего телевизора может отличаться от предложенной модели. В этом случае вам требуется найти схожие по смыслу вкладки и произвести аналогичные действия.

1. Для начала настройки переходим в режим показа цифровых каналов, нажав на кнопку TV, далее нажимаем кнопку MENU на пульте дистанционного управления.
2. В появившемся меню, выберите вкладку УСТАНОВКИ. На этой вкладке выбираем пункт МЕНЮ НАСТРОЙКИ DVB-C, нажимаем кнопку ОК.

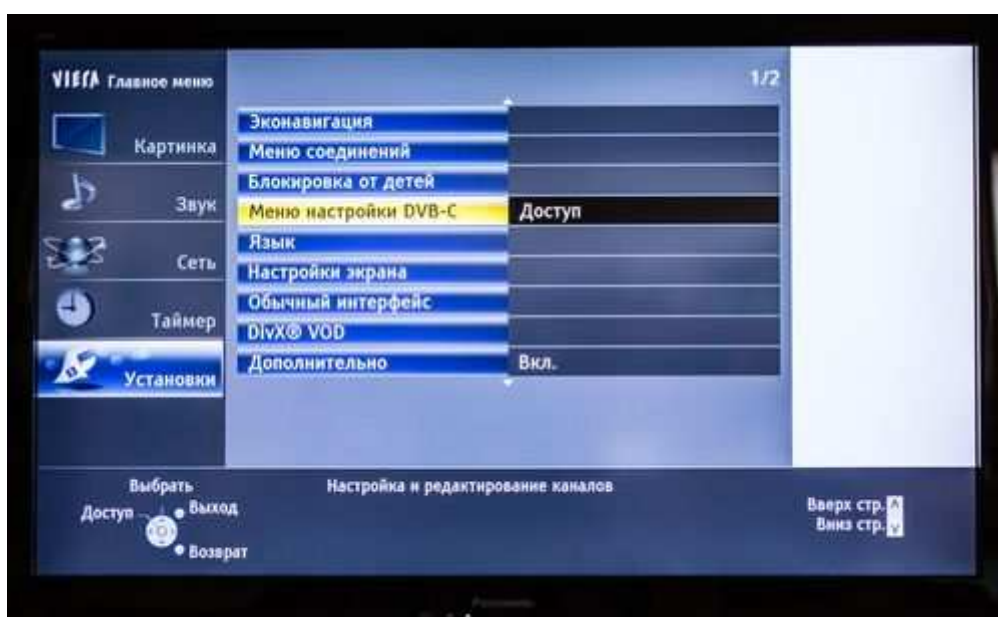


3. Далее выбираем АВТОНАСТРОЙКА, нажимаем кнопку ОК



4. В меню параметров автонастройки меняем режим сканирования на ПОЛНЫЙ, далее выбираем НАЧАТЬ СКАНИРОВАНИЕ, нажимаем ОК.



5. На экране появится предупреждение об удалении предыдущих настроек, нажимаем кнопку ОК.

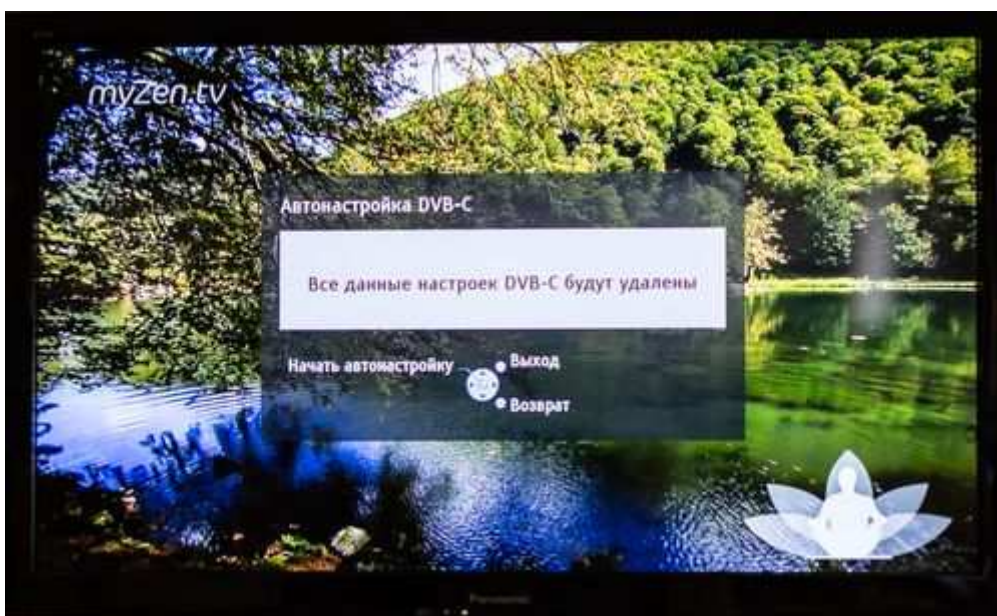


6. Меню поиска аналоговых каналов. По завершении поиска меню должно автоматически закрыться, включится первый цифровой канал.



Сортировка аналоговых/цифровых каналов

1. Для начала сортировки нажимаем на пульте MENU, выбираем вкладку УСТАНОВКИ, далее выбираем МЕНЮ НАСТРОЙКИ DVB-C/МЕНЮ АНАЛОГ. НАСТРОЙКИ, нажимаем ОК.

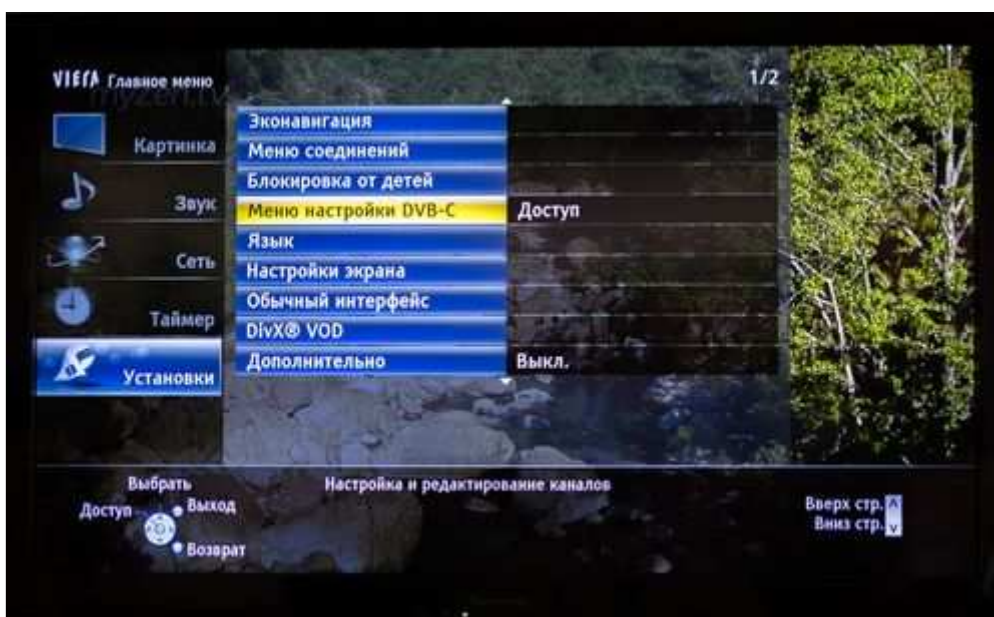



2. Выбираем СПИСОК КАНАЛОВ, нажимаем ОК.



3. В появившемся списке находим необходимые каналы. Нажимаем на пульте на ЗЕЛЕНУЮ кнопку "Сдвинуть".



4. С помощью цифровых кнопок на пульте либо с помощью стрелок вверх/вниз изменяем позицию канала на желаемую. Нажимаем на пульте на ЗЕЛЕНУЮ кнопку "Подтвердить"



Сортировка цифровых каналов выполняется аналогичным способом.

