

## Настройка и сортировка каналов на телевизорах Philips


**Внимание!** Меню вашего телевизора может отличаться от предложенной модели. В этом случае вам требуется найти схожие по смыслу вкладки и произвести аналогичные действия.

### Настройка каналов

1. В меню УСТАНОВКИ выбираем КАБЕЛЬ (DVB-C). Нажимаем ОК.




2. Меню поиска каналов, выбираем НАСТРОЙКИ, нажимаем ОК.

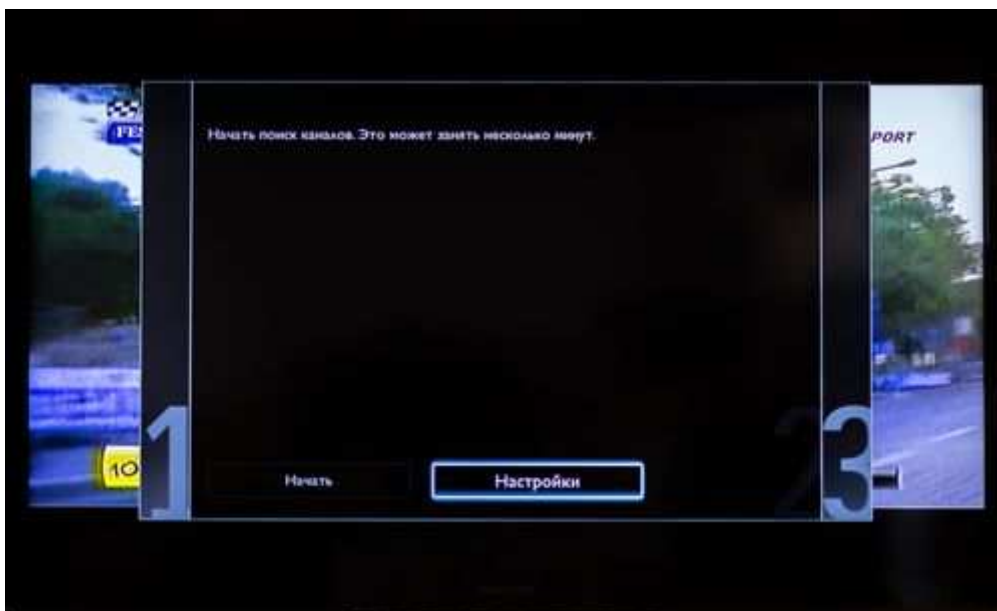

3. Настройка поиска. Выбираем НАСТРОЙКИ - ЦИФРОВОЙ КАНАЛ - ВКЛ, нажимаем ОК. Далее выбираем пункт ВЫПОЛНЕНО, нажимаем ОК.




4. Выбираем НАЧАТЬ, нажимаем ОК.

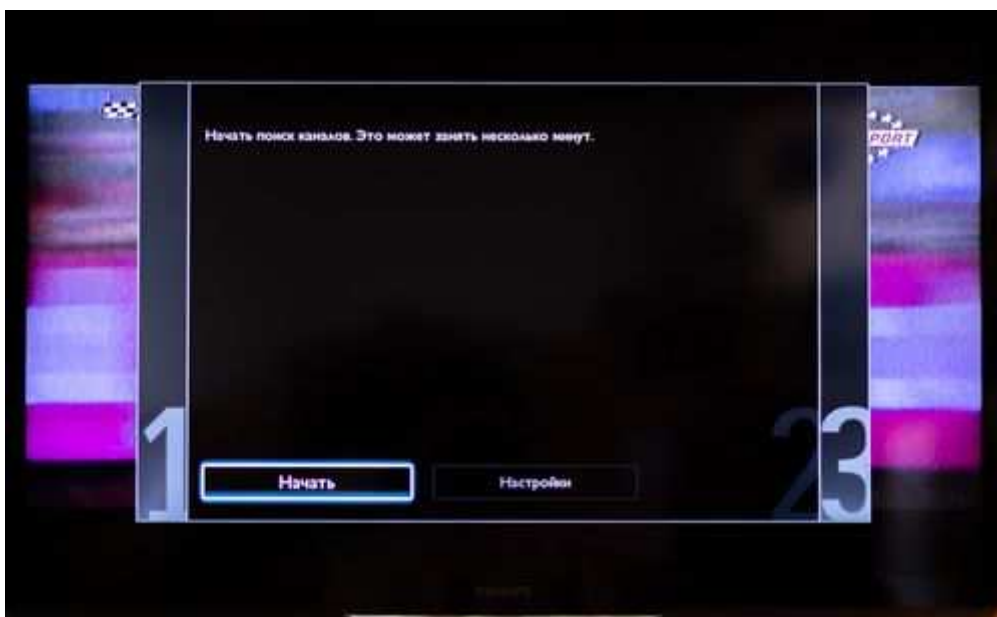


## 5. Процесс поиска каналов.




## 6. Завершение поиска каналов. Нажимаем ОК.

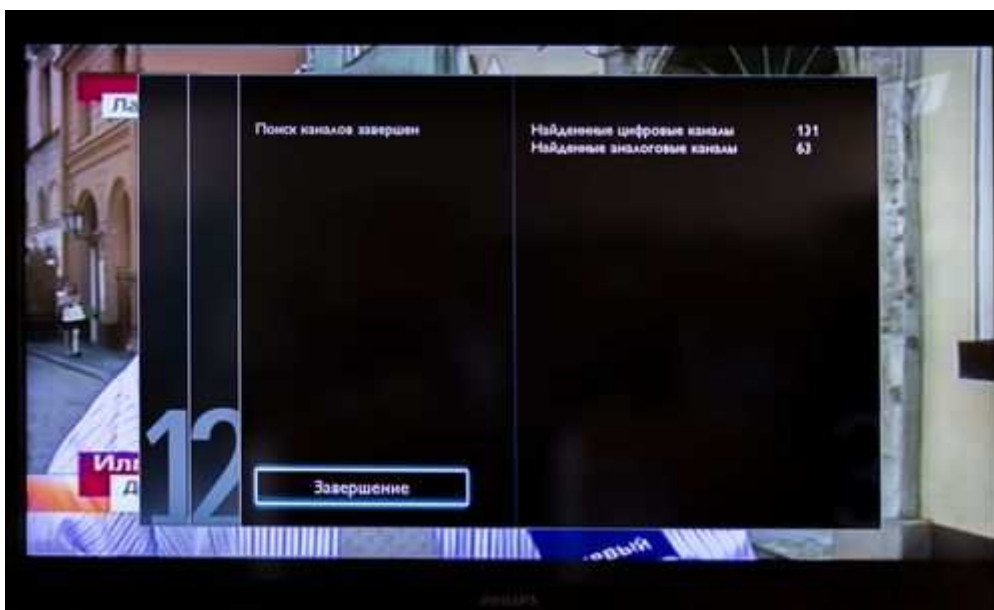

7. Сообщение о завершение настройки телевизора. Нажимаем ОК.

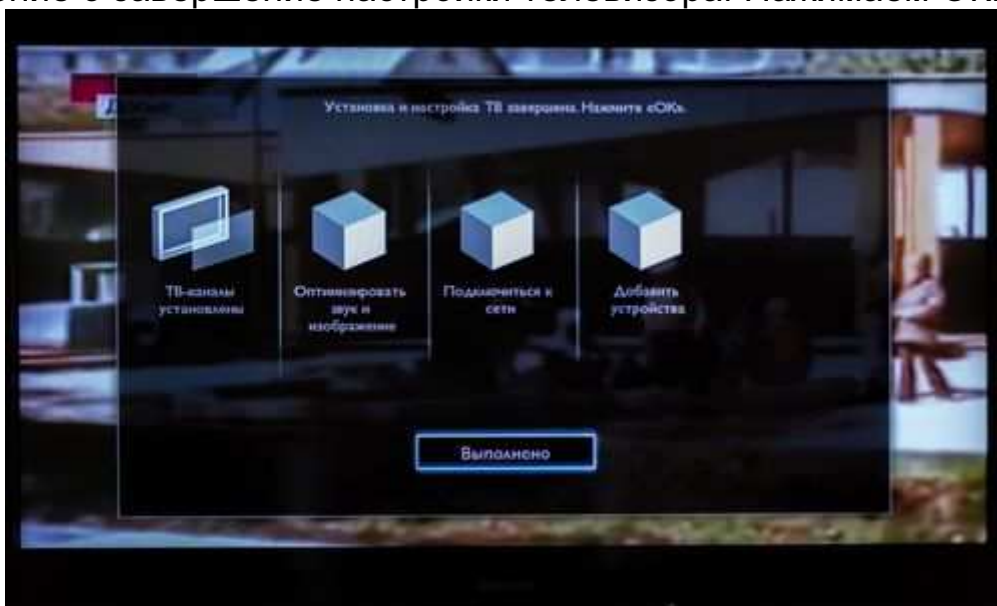

8. Информационное меню. Выбираем ЗАВЕРШЕНИЕ, нажимаем ОК.

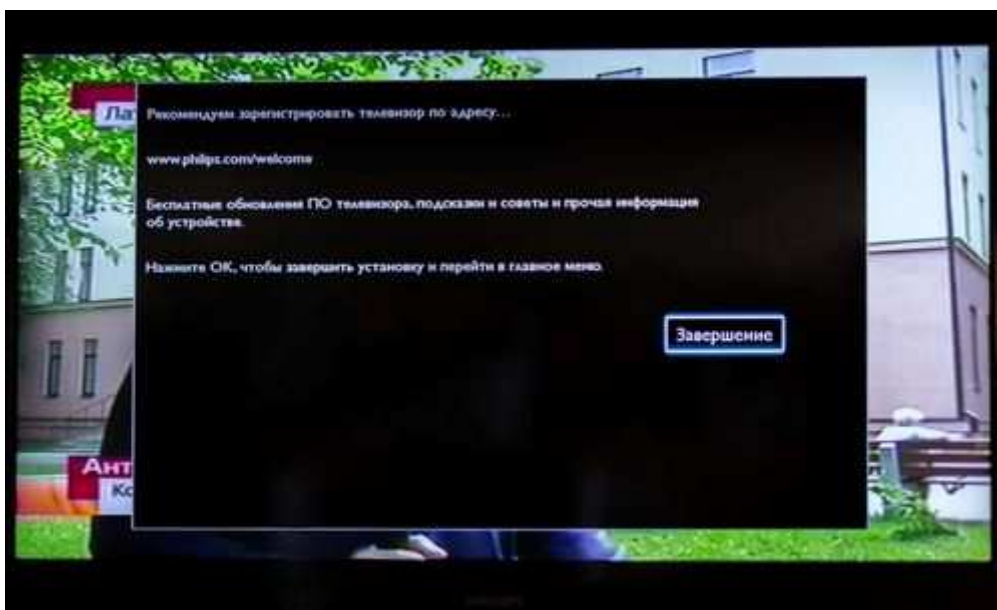

## Сортировка цифровых/аналоговых каналов

1. Нажимаем на пульте дистанционного управления кнопку LIST для открытия списка каналов.



2. После появления списка каналов нажимаем на пульте кнопку OPTIONS. В появившемся меню выбираем ПЕРЕУПОРЯД, нажимаем ОК.



3. Предыдущее меню закрывается и вновь появляется список каналов. Нажатием кнопки ОК на пульте выбираем канал, который необходимо переместить.



4. Выбор новой позиции канала осуществляется с помощью стрелок крестовины на пульте. После выбора нового положения нажимаем ОК, появится предупреждение о перемещении канала.



5. По завершении сортировки нажимаем на пульте кнопку OPTIONS, в появившемся меню ПОРЯДОК ИЗМЕНЕН. Нажимаем ОК.



Сортировка цифровых каналов выполняется аналогичным способом.

