


Настройка и сортировка каналов на телевизорах Sony

Внимание! Меню вашего телевизора может отличаться от предложенной модели. В этом случае вам требуется найти схожие по смыслу вкладки и произвести аналогичные действия.

Настройка каналов


1. Выберите тип трансляции «Цифровое и аналоговое ТВ»:

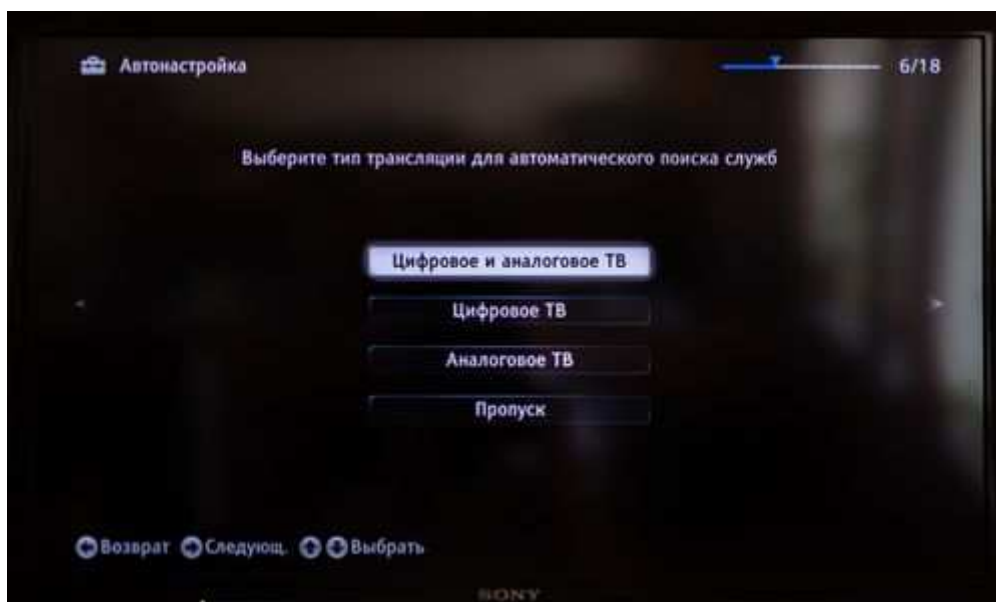

2. Выберите тип подключения ТВ «Кабель»:



3. Выберите пункт меню «Начать»:

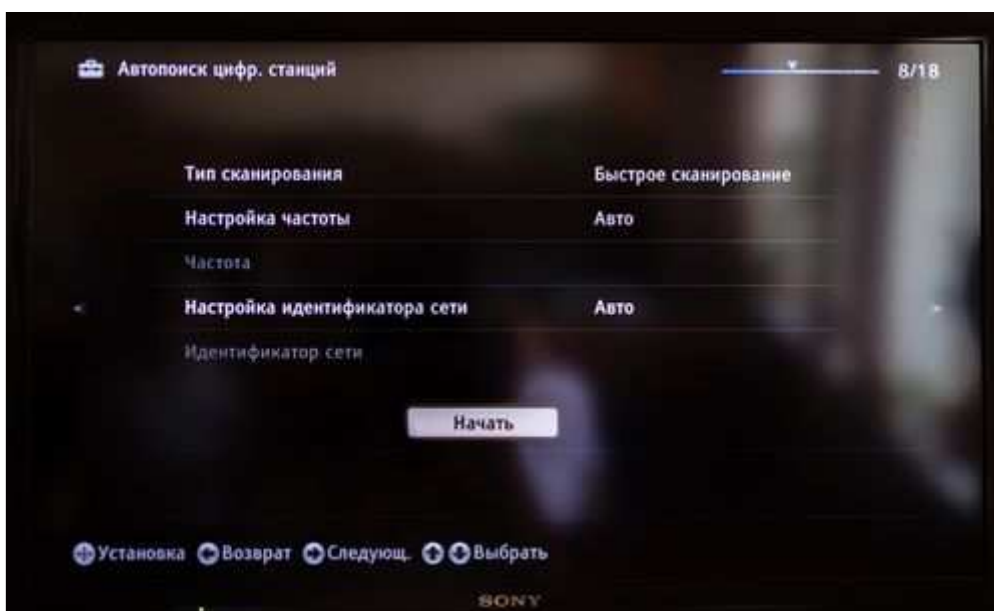


Сортировка каналов

Как зайти в режим сортировки


Нажмите на пульте кнопку «Home», перейдите в меню «Установки», выберите «Настройка аналоговых каналов»:




В появившемся меню выбирайте «Сортировка программ»:

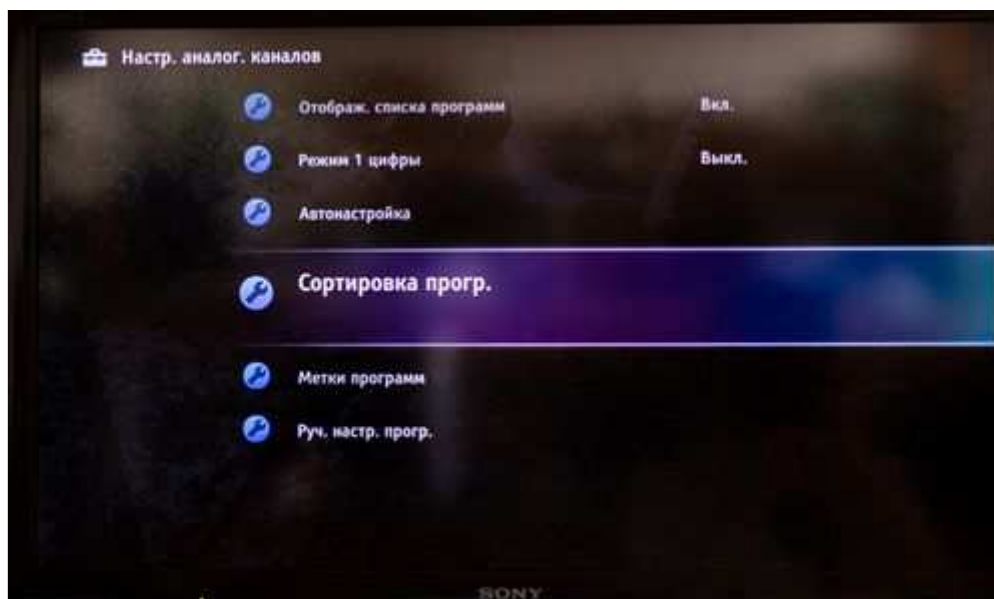

Для перехода в меню сортировки цифровых каналов нажмите на пульте кнопку «Home», перейдите в меню «Установки», выберите «Цифровая конфигурация»:

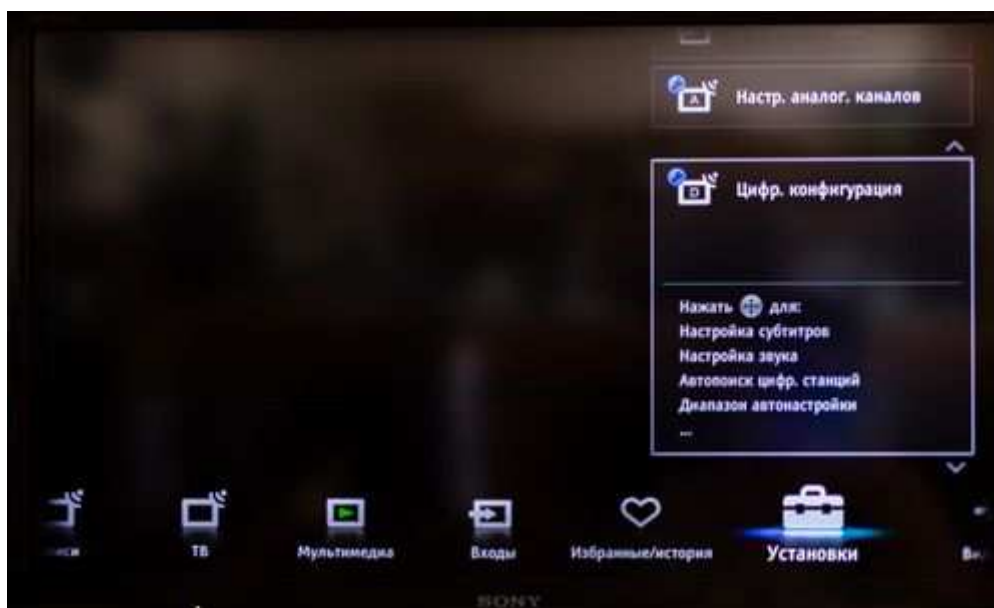

Выбирайте пункт «Сортировка цифровых программ»:

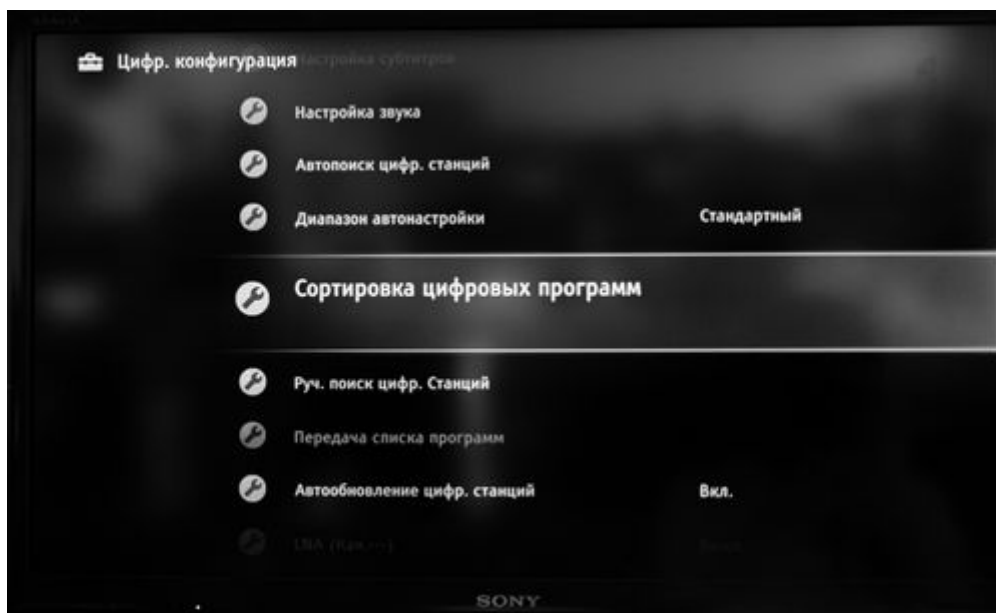


Как сортировать каналы.


Из списка слева выберите канал, который хотите переместить на другую позицию (номер позиции отображен в столбце «Прг.») и нажмите центральную кнопку на крестовине пульта:




После нажатия центральной кнопки на пульте выбранный канал переместится в правую часть экрана. Заполните поле «Введите номер программы» желаемой позицией, на которую вы хотите переместить данный канал, и нажмите центральную кнопку на крестовине пульта:

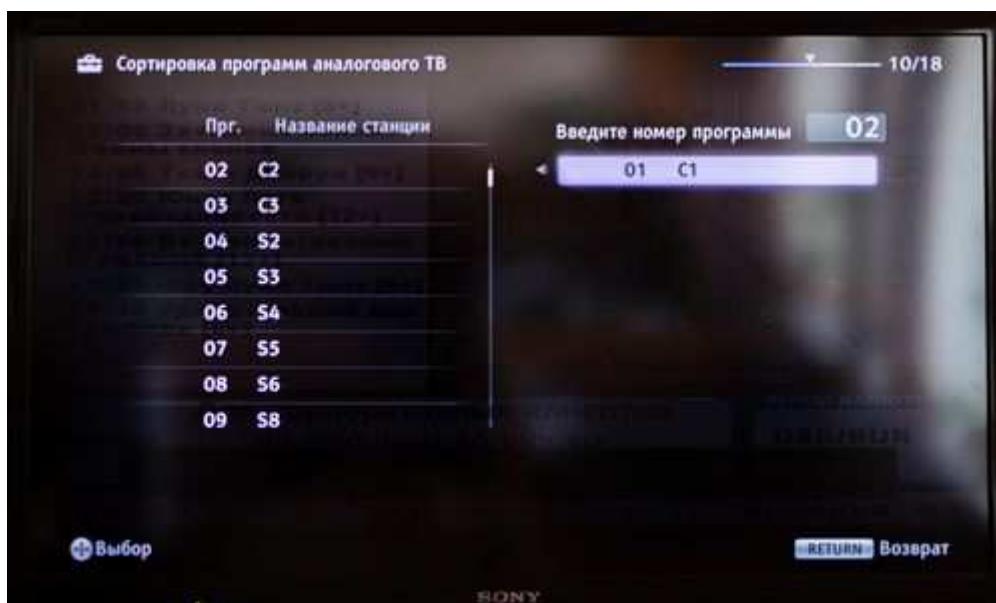

Канал переместился на выбранную нами позицию:

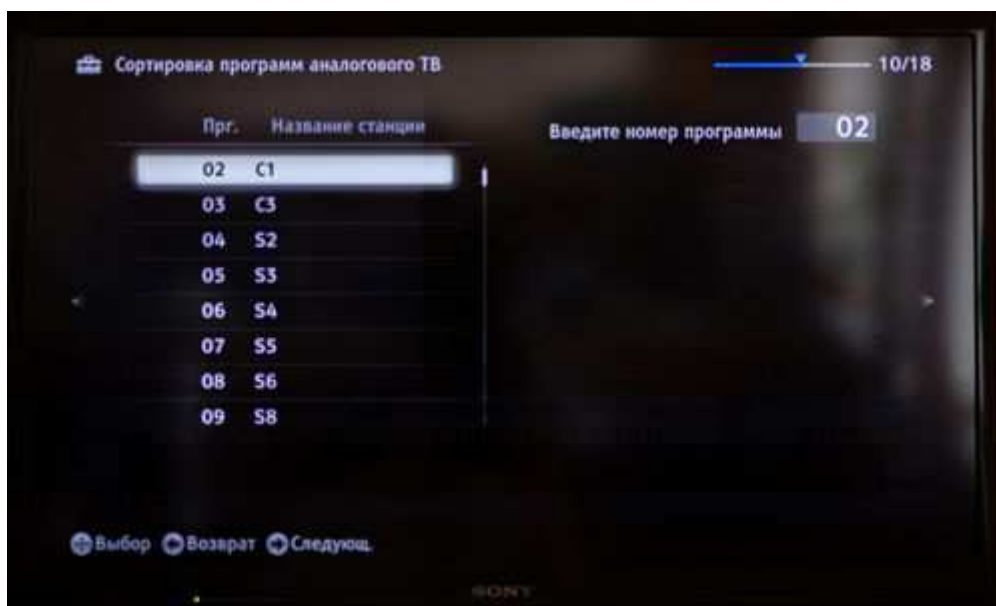

Сортировка цифровых каналов выполняется аналогичным способом.

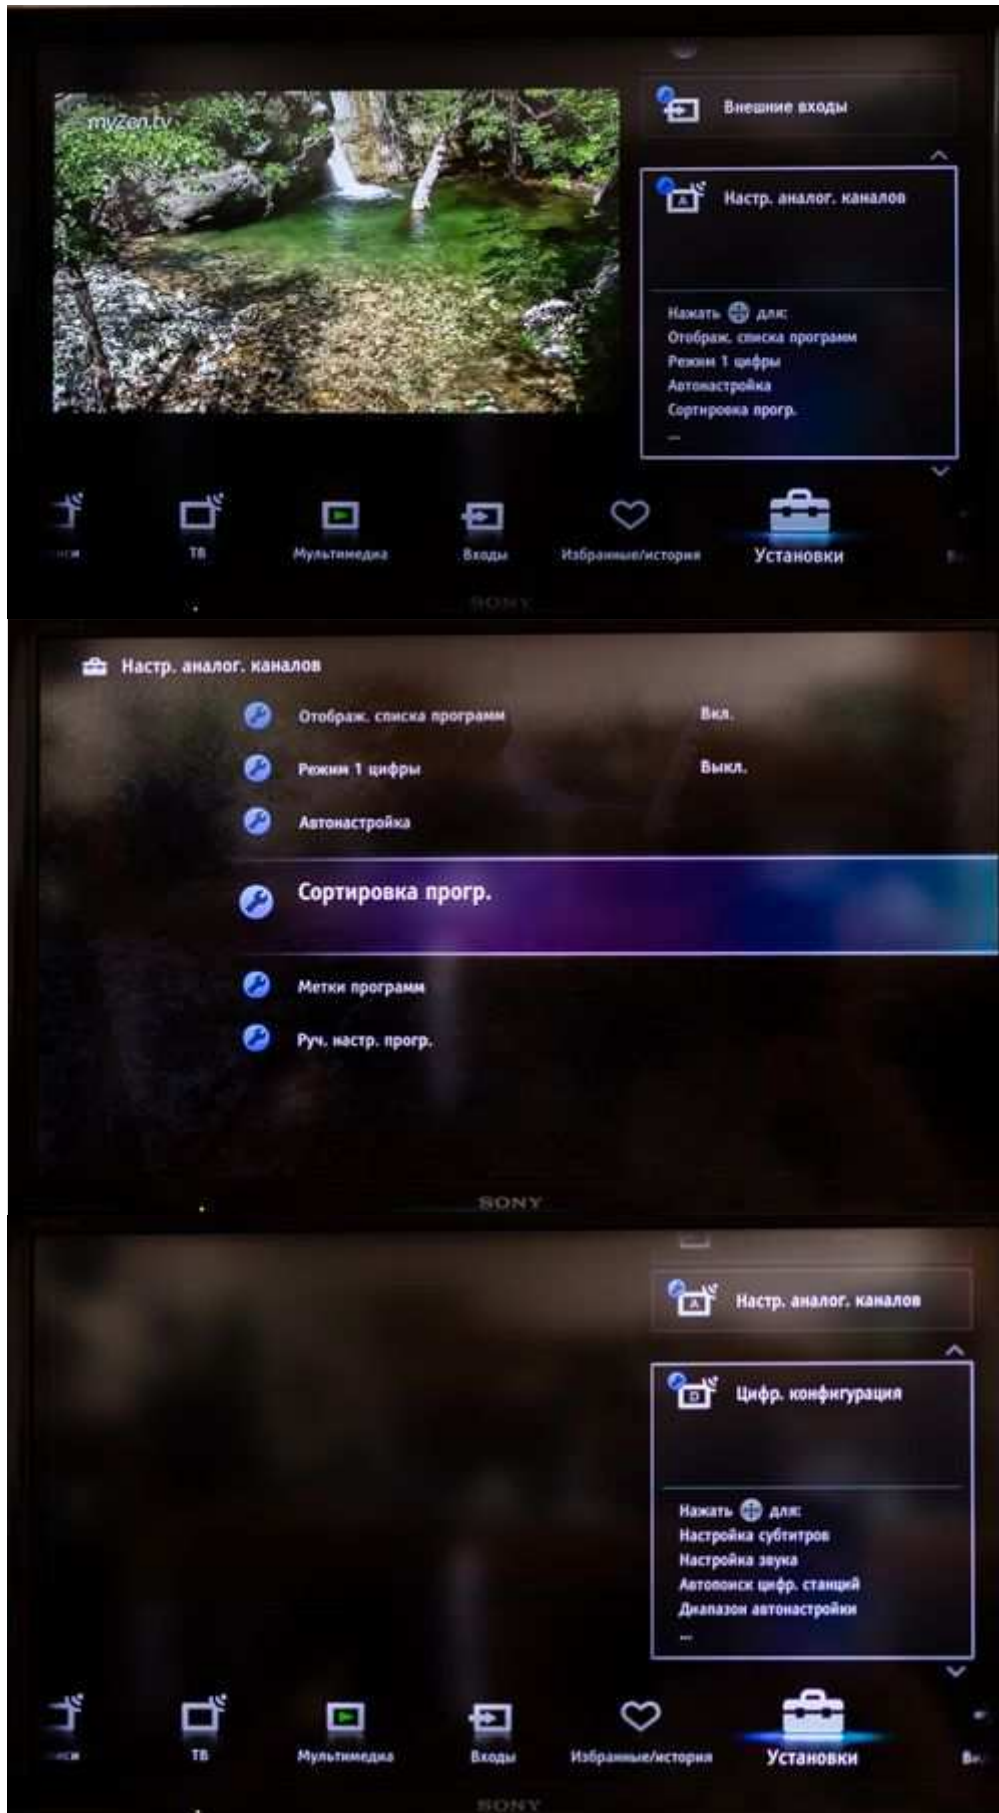

Цифр. конфигурация Настройка субтитров

- Настройка звука
- Автопоиск цифр. станций
- Диапазон автонастройки Стандартный

Сортировка цифровых программ

- Руч. поиск цифр. Станций
- Передача списка программ
- Автообновление цифр. станций Вкл.
- СВА (Световая)

SONY

Сортировка progr.

Прг. Название станции

Введите номер программы

001	Первый канал
002	Россия 1
003	Россия 2
004	Россия 24
005	Россия К
006	НТВ
007	Петербург 5 канал
008	Интерсвязь-ТВ

▶ Предыдущая ▶ Следующ.

Выбор Опции

Возврат

SONY

Сортировка progr.

Прг. Название станции

Введите номер программы

002	Россия 1
003	Россия 2
004	Россия 24
005	Россия К
006	НТВ
007	Петербург 5 канал
008	Интерсвязь-ТВ
009	TNT

▶ Предыдущая ▶ Следующ.

Выбор

Отказ

SONY

Сортировка progr.

Прг. Название станции

Введите номер программы

- | | |
|-----|-------------------|
| 001 | Россия 1 |
| 002 | Первый канал |
| 003 | Россия 2 |
| 004 | Россия 24 |
| 005 | Россия К |
| 006 | НТВ |
| 007 | Петербург 5 канал |
| 008 | Интерсвязь-ТВ |

← Предыдущая → Следующ.

Выбор OPTIONS Опции

RETURN Возврат

SONY